

APLICANDO SEU ADESIVO PRETO FOSCO

1



Com um pano seco, limpe o local que vai ser aplicado o adesivo preto fosco. Pode ser em vidro, parede lisas, com massa corrida, pintadas, MDF, e qualquer superfície lisa, reta e sem porosidades. Para melhor acabamento, retire os espelhos de tomada e interruptores.

2




O adesivo preto fosco contém duas camadas, o adesivo e o liner. Descole cerca de 10cm do adesivo e fixe para dar o esquadro correto. Isso serve para qualquer superfície de aplicação. Sempre deixe uma sobra para poder dar acabamento com o estilete depois.

3




Sempre segure o rolo na mão, e vá soltando o adesivo com a outra. Espatule da esquerda pra direita, ou vice versa. Fazendo movimentos firmes para não ficar bolhas. DICA: quando for soltar o liner, empurre o adesivo pra baixo. Assim ficará reto e sem rugas, fácil para uma boa aplicação. Espatule com cuidado, caso ele forme estrias #rugos#, volte com cuidado o adesivo e reposicione o mesmo.

4

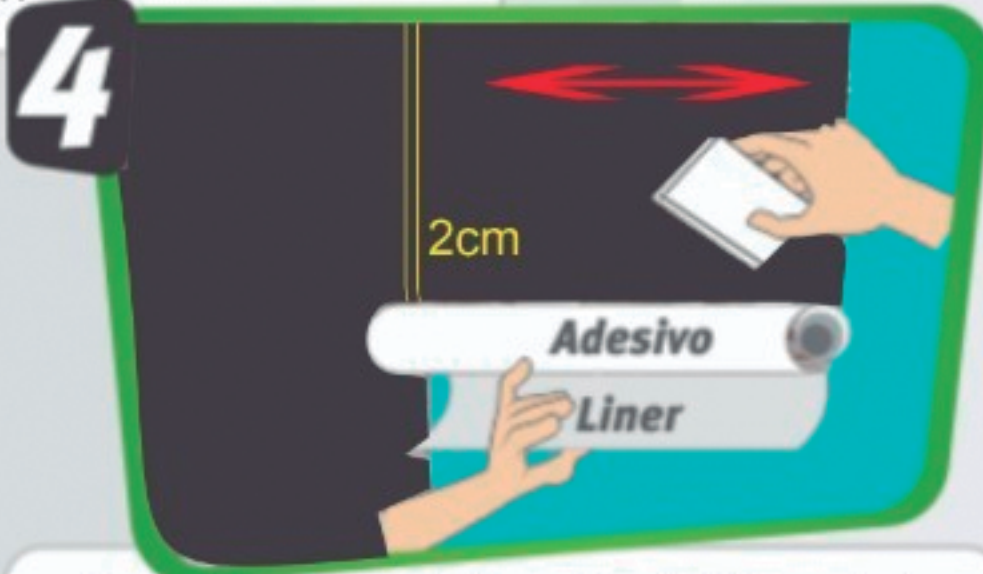

Caso você comprou mais de uma folha de adesivo preto fosco, a emenda funciona assim: coloque 2cm sobreposto em cima do adesivo já aplicado, e com calma vá espatulando o começado adesivo, alinhe até o chão, e uma vez alinhado, volte para espatular até o fim. SEMPRE ALINHE O ADESIVO ANTES DE ESPATULAR.

5

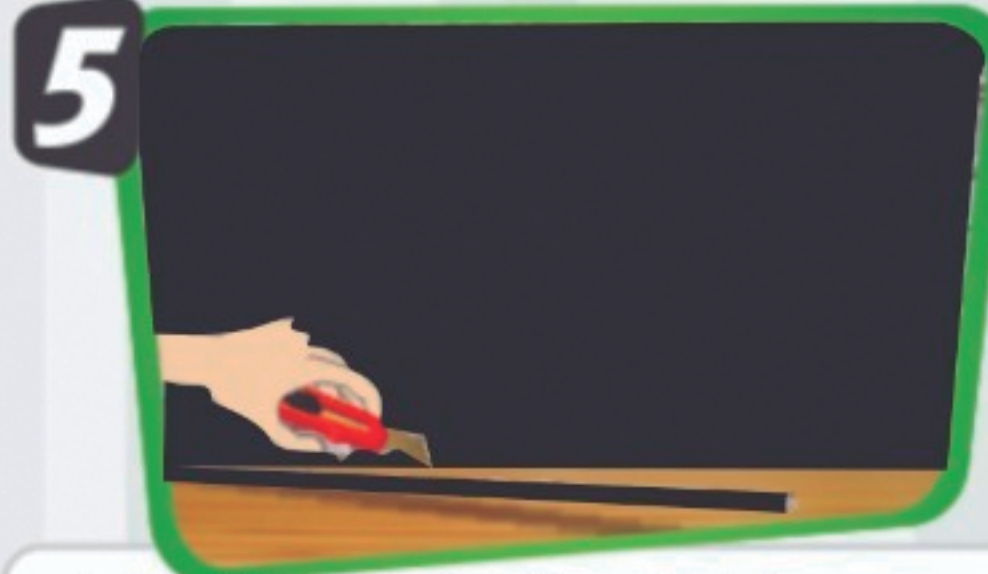

Após finalizar sua aplicação, verifique se tem bolhas, com a pontinha da lâmina do estilete, fure em cima da bolha e leve todo o ar para o buraco, até não sobrar mais nada. REFIL COM CUIDADO AS BEIRADAS, RODAPÊS. SE PRECISAR TENHA O AUXÍLIO DE UMA RÉGUA DE FERRO. CUIDADO COM A MÃO!!!



Pronto! Agora é só apreciar.